

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エル ディー


エス ピー

LD-20SP3

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

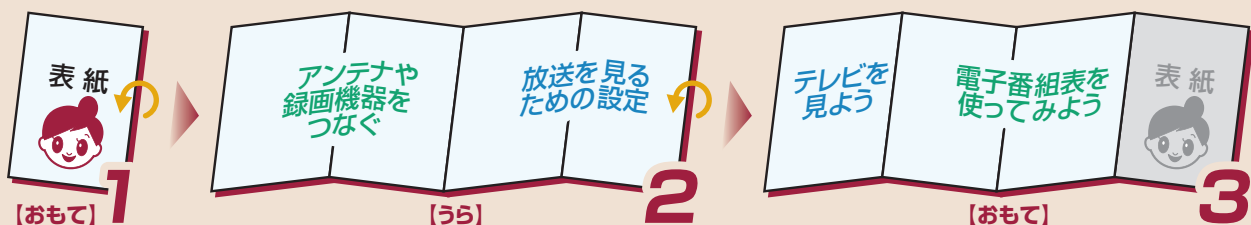

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や設定した内容を確認します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表 (EPG) を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

青・赤・緑・黄色

- デジタル放送の電子番組表 (EPG) や、データ放送の操作をします

オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る


- メニューや、電子番組表 (EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります

おもなりモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。




乾電池の入れかた

- ① カバーを開ける



⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

- ② 付属の単4形乾電池を入れ、カバーを閉める



⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使います。

TINS-C669WJZZ
06P08-JA-KI(S)




アンテナや録画機器をつなぐ

同梱品 **ア**


同梱品 **ア**

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

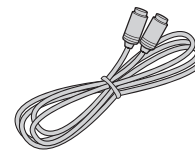

同梱品 **イ**



アンテナケーブル
短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書32ページ)

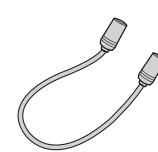


同梱品 **ウ**

同梱品 **ウ**

BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

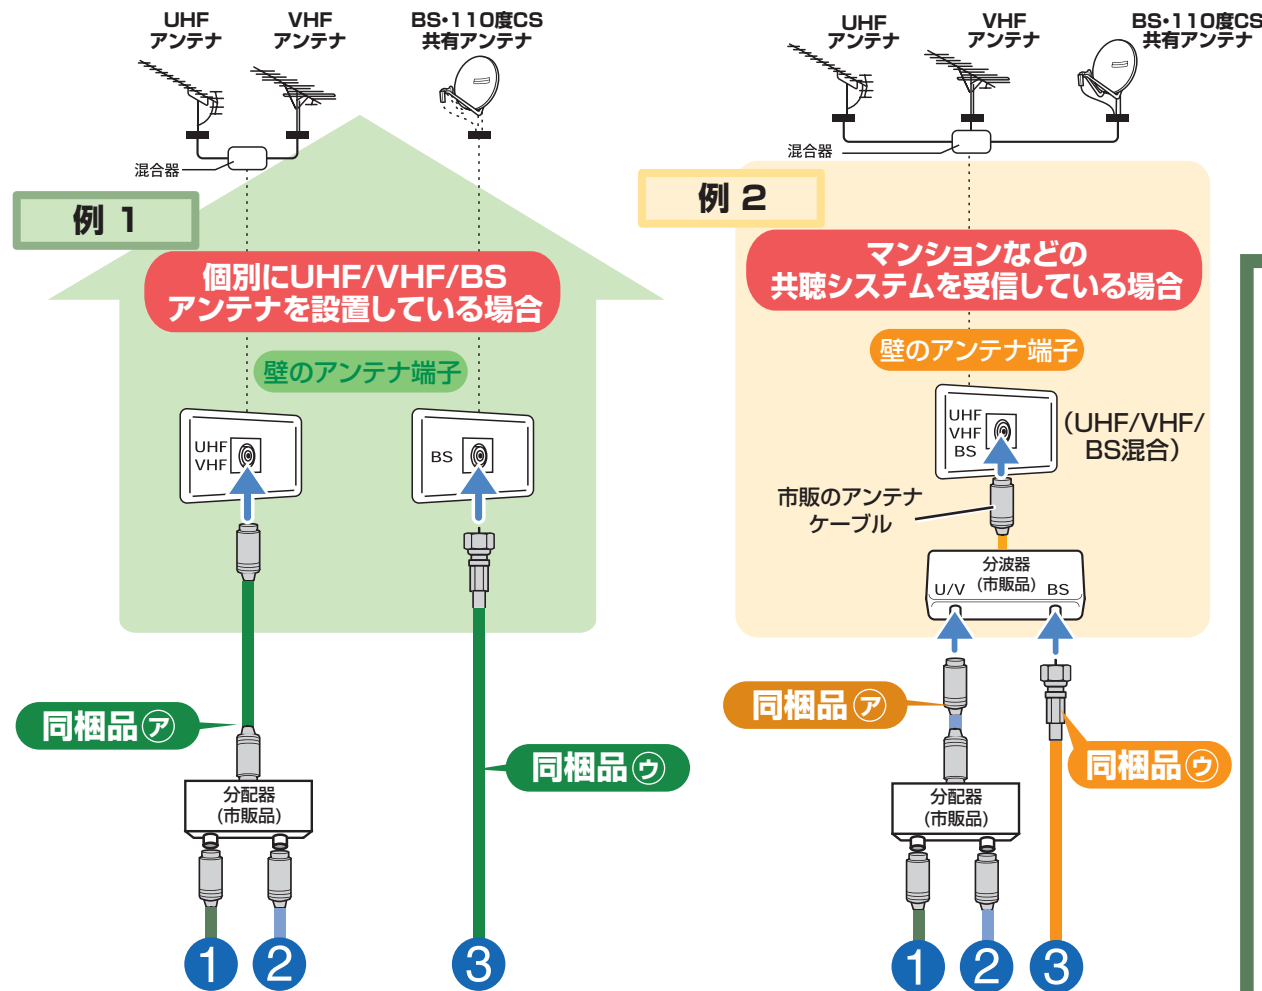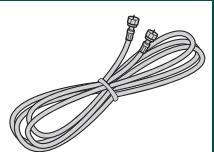

同じ番号につないでください。

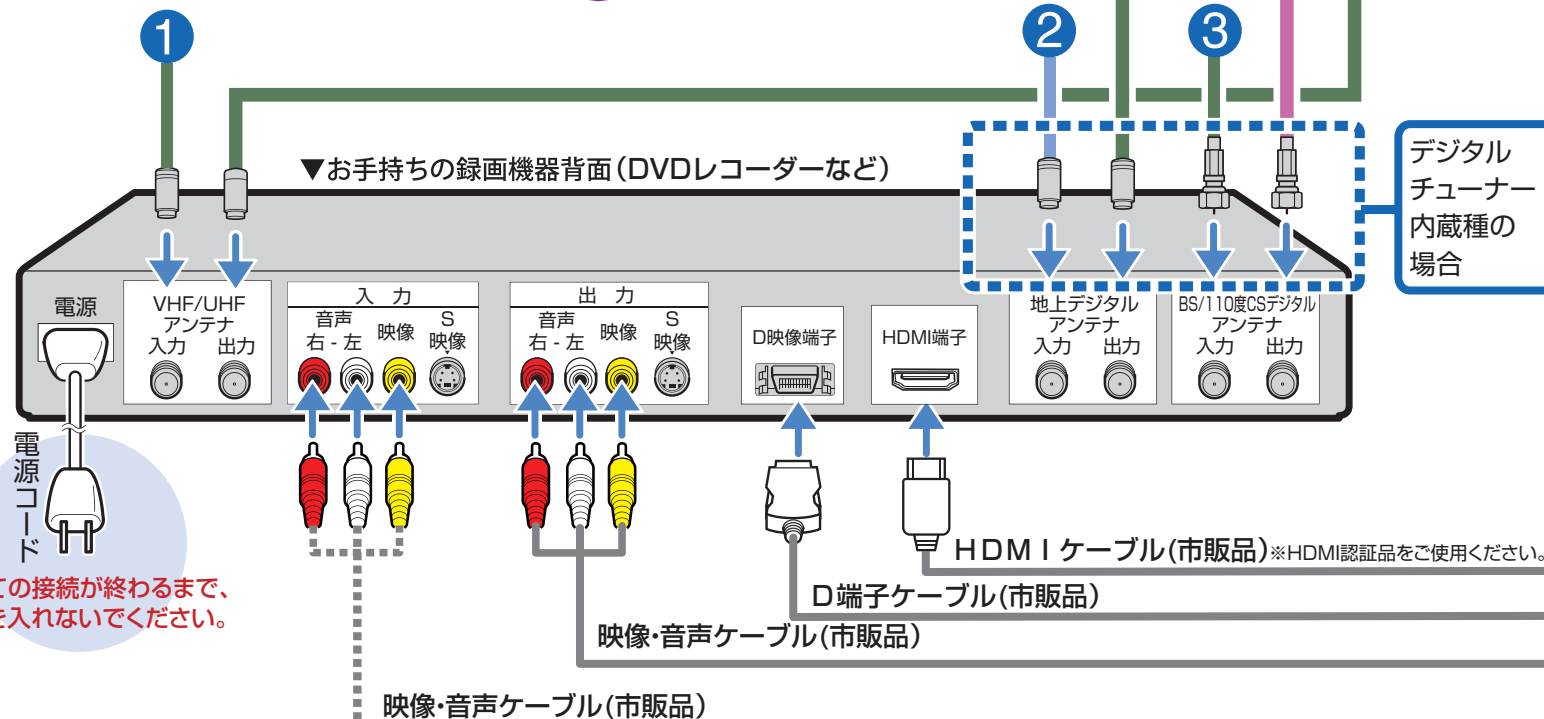

※必ず、付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

D映像端子を接続する
場合は、音声ケーブル
にも接続してください。

※録画機器がデジタルチューナー
内蔵でない場合、**2 3** を
本機につなぎます。

本機の入力端子と
画質について


(HDMI 端子) 高画質
(D映像端子)
(映像端子) 標準画質
録画機に合わせてどれか
1つを接続してください。

電源コード接続部
(AC入力 100V)

同梱品:
電源コード

▲本体背面 ※すべての接続が終わるまで、
電源を入れないでください。

端子カバーを外す

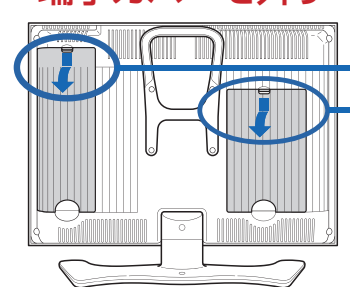

フックを下に押しながら
手前に引いて、端子
カバーを外します。

デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要



放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

1 まずはこのボタン

2 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
チャンネル設定を選び **決定** を押す

3 **自動**を選び **決定** を押す

4 **する**を選び **決定** を押す

サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12


完了

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入します。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「B-CASカードを入れる」57ページ、「お知らせを見る」160ページを参照してください。

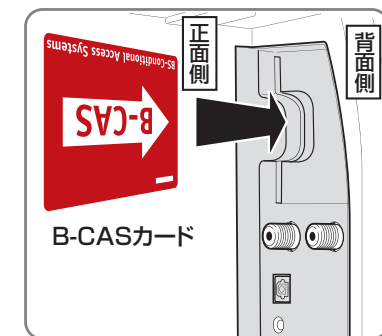

本体背面の端子カバーを外したところ

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定

1 まずはこのボタン

2 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び **決定** を押す

3 **地域設定**を選び **決定** を押す

チャンネル設定

1 まずはこのボタン

2 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び **決定** を押す

3 **地上デジタル設定**を選び **決定** を押す

画面の指示に従って、お住まいの地域を設定してください

つづく

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

4 **チャンネル設定**を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

5 サーチ範囲を選択します。
ケーブルテレビでご視聴していない場合は **UHF** を選びます。

サーチ!

完了

アンテナ電源供給設定 および信号強度調整

1 まずはこのボタン

2 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び **決定** を押す

3 **アンテナ設定**を選び **決定** を押す

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「信号強度調整」を行います。
詳しくは、取扱説明書の64ページを参照してください。

テレビを見よう! かんたん



テレビを見よう


本体の電源
スイッチ



はじめてお使いになるときは、
本体天面の電源スイッチを
押してください。

リモコンの電源ボタンを押す

- ① 電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

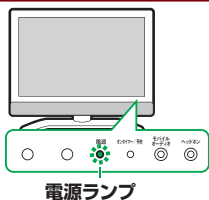

電源ランプ

見たい放送の種類を選ぶ

- ② 地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

チャンネルを選ぶ


- ③ **数字** ボタン(チャンネルボタン)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10/0 11 12
または
選局 ボタン 押すごとに切り
換わります

音量を調整する

- ④ **+** 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます

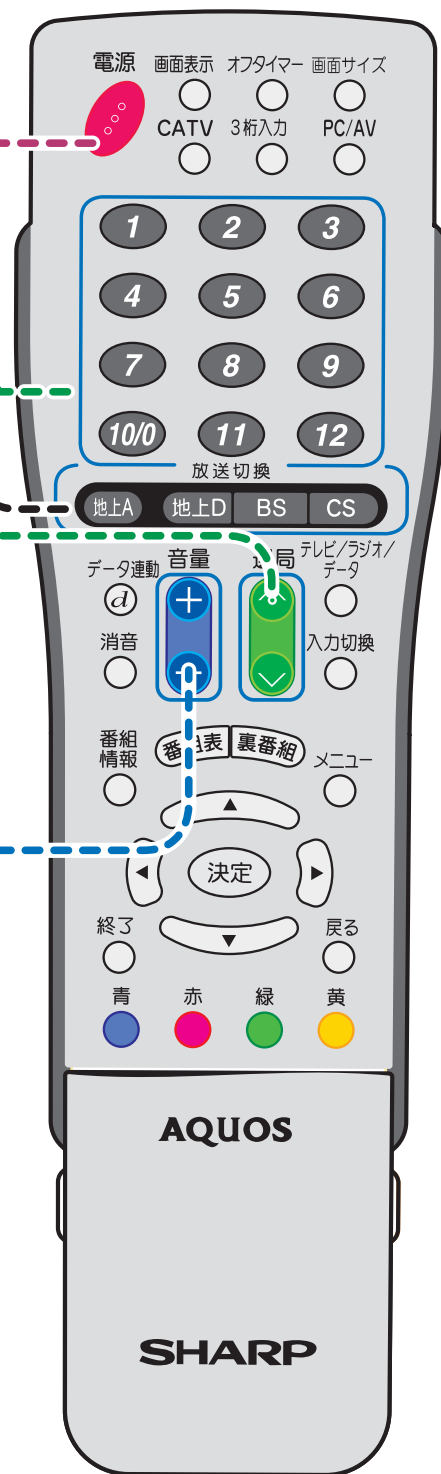

フタを開けたところ



本体天面部でも、③ ④ の操作
ができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書

デジタル
放送を録画
するには

109~116ページ参照

取扱説明書

映像も
音声も
出ない

168ページ参照

取扱説明書

テレビが
映らない・
映りが悪い

168ページ参照

取扱説明書

音声が
聞こえない

168ページ参照

取扱説明書

リモコンが
動作しない

168ページ参照



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、
ジャンル別に番組を探したり、
裏番組を確認したり……
便利な使いかたがいろいろ
あるのね



電子番組表(EPG)画面例

チャンネルのロゴマーク チャンネル番号



リモコンのチャンネルボタン番号

選択している番組の種類

番組表に表示される日にち(曜日)

番組表

[BSデジタル ... テレビ]

2/26[月]午前 9:00

今日

27[火]

28[水]

01[木]

02[金]

03[土]

04[日]

05[月]

🕒 午前 9時

🕒 10時

🕒 11時

NHK 101

1

📺📺大リーグ・イチロー出場予定試合

NHK 102

2

📺📺... 📺📺 📺📺 📺📺 W ニュ... 📺📺 📺📺 大相撲秋場所 ...

NHK 103

3

📺📺 テントで... 📺📺 📺📺 ニュー... 📺📺 📺📺 📺📺 ハイビジョン...

📺📺 141

4

📺📺 テレ
ビシ
ョッ
ピ...

📺📺 ニュー
スダッ
シュ

📺📺 NBC
ナイト
リーニ
ュース

📺📺 アフタヌーンワイドNews
・PART1

BS 151

5

📺📺 📺📺 📺📺 みんな
ゲンキ!?

📺📺 📺📺 原宿コレクション

BS 152

BS 153

101

NHK BS1

📺📺大リーグ・イチロー出場予定試合

午前 9:00~午前 11:30

👉 で選択

選局は 決定 を押す

戻る で前の画面に戻る

番組表 で終了

青 で番組情報を見る

赤 でジャンル検索

緑 で日時検索

黄 で予約リスト

時間帯

番組タイトル

選択している番組の情報

各ボタンでできる操作

電子番組表(EPG)ってなに?


地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、雑誌や新聞のテレビ欄のような番組表を画面上に表示できます。
電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは?

電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください

チャンネルと時間帯の選びかた

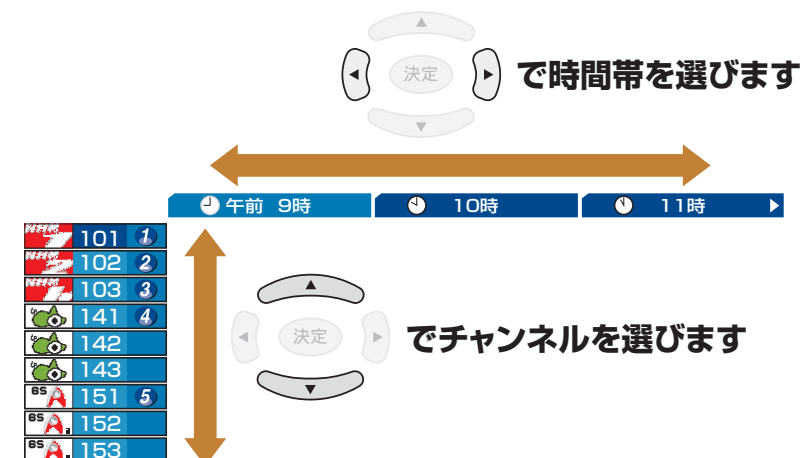


画面に表示されていない部分を見るには…

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています



電子番組表(EPG)を表示させるには?

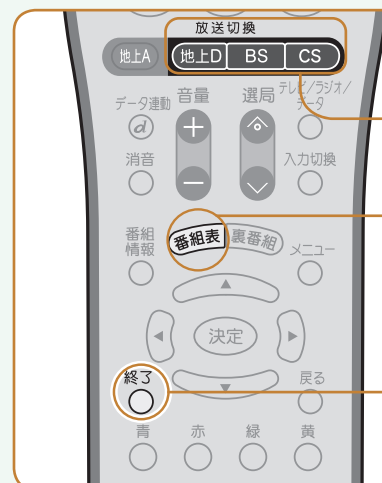


1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する

2 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます

3 電子番組表(EPG)を消すときは…
番組表 または 終了 を押す

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

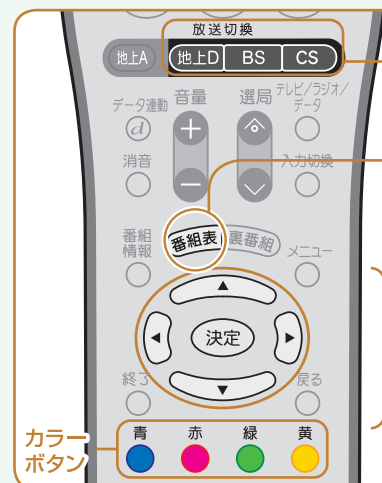

1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する

2 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます

3 I. 番組表 を押す
番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます
II. 決定 を押す
放送中の番組を選んだとき … 選んだ番組が選局されます
放送前の番組を選んだとき … 予約選択画面になります